












- 7 Нажмите кнопку  (Назад).

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Включение и выключение системы контроля крутящего момента

- 1 Остановите мотоцикл.
- 2 Выберите режим GOLD. 
- 3 Выберите страницу 4. 
- 4 Нажмите кнопку **ENT**.
- 5 Выберите пункт [HSTC].
- 6 Для выбора уровня [0] (Выкл.) нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо  . Нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо  , чтобы установить уровень до переключения функции Torque Control в положение [0] (Выкл.).

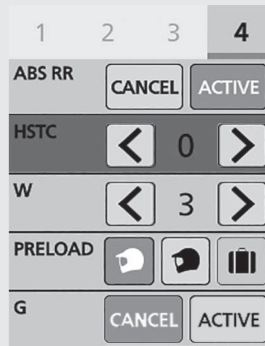

- 7 Нажмите кнопку  (Назад).
Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Диапазон настройки: Уровень с 1 по 7 или 0 (Выкл.)