


## Режим движения *(Продолжение)*

При изменении режима движения функция ABS для заднего колеса [ABS RR] будет автоматически настроена на режим [ACTIVE].

- При использовании переключателя ▲ (Выбор вверх) и переключателя ▼ (Выбор вниз):
  - 1 Нажмите переключатель ▲ (Выбор вверх) или переключатель ▼ (Выбор вниз).

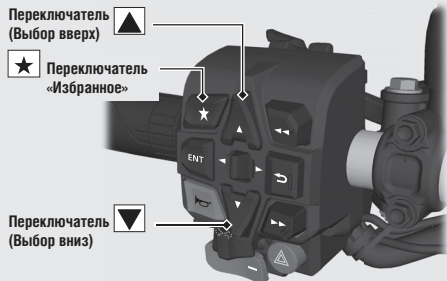

- При использовании переключателя «Избранное» ★:
  - 1 Выберите пункт [Riding Mode] (Режим движения) переключателя «Избранное» ★. ➔ Стр. 88
  - 2 Нажмите переключатель «Избранное» ★.