


Аудиосистема (продолжение)

Подготовка

- 1 Установите соединение с подключенным к системе мобильным телефоном. ➔ Стр. 160
 - ▶ Данные телефонной книги обновляются при каждом соединении. История звонков обновляется после каждого соединения или звонка.
- 2 Установите соединение с подключенной гарнитурой ➔ Стр. 165
- 3 Выберите пункт [Phone] затем нажмите кнопку **ENT**.

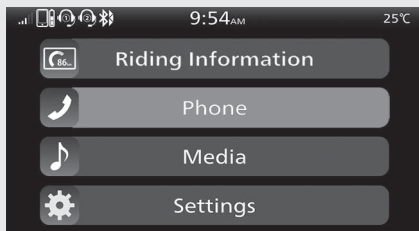

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Исходящие звонки

Вы можете выполнять исходящие звонки, вводя номер абонента или с помощью телефонной книги, истории звонков или функции быстрого набора.

Для изменения режима вызова нажмите кнопку ◀ или кнопку ▶ переключателя выбора налево/направо ◀ ▶. Изменение режима совершения звонков происходит следующим образом: [Call History] (История звонков) ⇨ [Speed Dial] (Быстрый набор) ⇨ [Contacts] (Контакты) ⇨ [Dial Number] (Набрать номер) ⇨ [Settings] (Настройки)

- Определенные функции ручного управления недоступны во время движения мотоцикла. До полной остановки невозможно выбрать пункт, выделенный серым цветом.
- Во время движения мотоцикла совершать звонки можно только через функцию быстрого набора либо через историю звонков.

Регулировка уровня громкости телефона: ➔ Стр. 95