


Переключение передач

CRF1100A/A2/A4

Данный мотоцикл оснащен 6-ступенчатой коробкой передач с переключением первой передачи вниз, а пяти следующих – вверх.

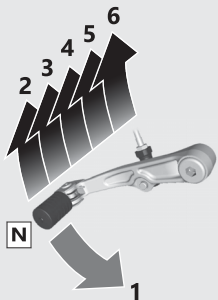

Если включить передачу при откинутах боковом упоре, двигатель автоматически остановится.

CRF1100D/D2/D4

Данный мотоцикл оснащен автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Передачи переключаются автоматически (Автоматический режим AT MODE) или вручную (Ручной режим MT MODE).