


## Выбор уровня режима S в автоматическом режиме

При включенном режиме S нажмите и удерживайте сторону **D-S** переключателя N-D (1).

- ▶ Полностью закройте дроссельную заслонку. Затем выберите необходимый уровень режима S.

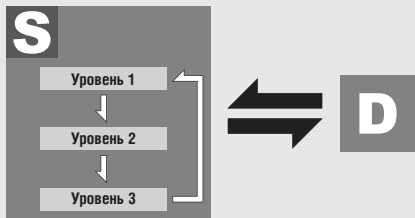

☞ Нажмите и удерживайте сторону **D-S** переключателя N-D.

➔ Нажмите сторону **D-S** переключателя N-D.

Переключатель N-D



Для увеличения частоты оборотов двигателя повысьте уровень передачи.

Выбранный уровень сохраняется в памяти даже после поворота выключателя зажигания в положение **○** (Выкл.) или выключения режима S.