


Проверка тормозных колодок

Проверьте состояние индикаторов износа тормозных колодок.

Передние Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.

Задние Тормозные колодки, изношенные до индикатора, подлежат немедленной замене.

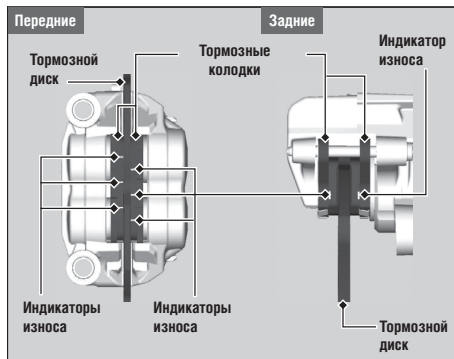

1. **Передние** Осмотрите тормозные колодки с передней стороны тормозного суппорта.
 ► Всегда осматривайте колодки в обоих (левом и правом) суппортах.
2. **Задние** Осмотрите тормозные колодки с задней правой стороны мотоцикла.

При необходимости замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda.

Заменяйте левые и правые тормозные колодки одновременно.