

Сцепление ► Регулировка свободного хода рычага сцепления


Регулировка свободного хода рычага сцепления

CRF1100A/A2/A4

Регулировка верхнего конца троса

Сначала выполните регулировку верхнего конца троса сцепления.

1. Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
2. Вращайте верхнюю регулировочную муфту, пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10-20 мм.
3. Затяните верхнюю стопорную гайку и повторно проверьте величину свободного хода.

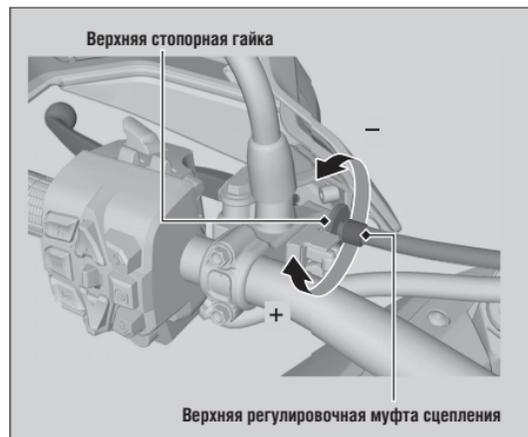

Регулировка нижнего конца троса

Если верхний регулятор вывернут почти до предела, или если достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте нижний конец троса сцепления.