

Другие регулировки ► Регулировка передней подвески

## Регулировка передней подвески

### Предварительное сжатие пружины

#### CRF1100A/A2/D/D2

Предусмотрена возможность регулировки предварительного сжатия пружины при помощи регулятора в соответствии с нагрузкой и дорожными условиями. Вращайте регулятор накидным ключом, входящим в комплект инструмента. ► Стр. 249. Регулятор предварительного сжатия пружины имеет 15 оборотов. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить предварительное сжатие пружины (увеличить жесткость подвески), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить предварительное сжатие пружин (уменьшить жесткость подвески).

#### CRF1100A/D


Стандартной является настройка на 2 оборота от минимального значения.

#### CRF1100A2/D

Стандартной является настройка на пять оборотов от минимального значения.

#### CRF1100D2

Стандартной является настройка на 8 оборотов от минимального значения.

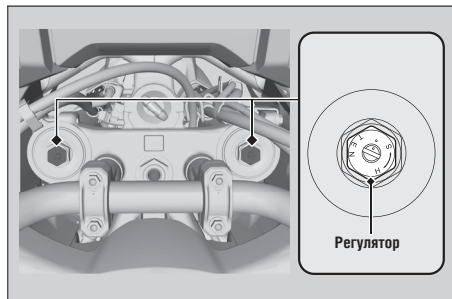

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается устанавливать регулятор за пределы допустимых значений. Оба пера вилки должны иметь одинаковые настройки преднатяга пружины.