


Предохранитель F1 и 2-й главный предохранитель

CRF1100A/A2/A4

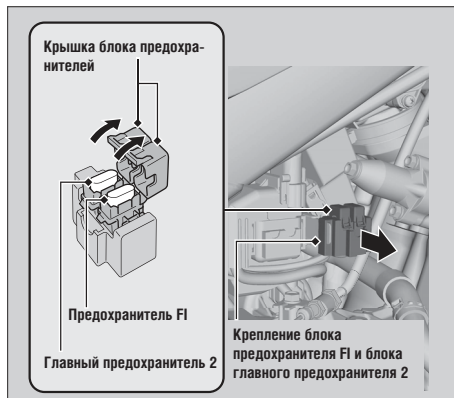

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи.
► Стр. 251
2. Вытяните наружу крепление блока предохранителя F1 и блока главного предохранителя 2.
3. Откройте крышку блока предохранителей.
4. С помощью пинцета из комплекта инструментов, находящегося под задним седлом (► Стр. 230), выньте предохранитель F1 и главный предохранитель 2 и проверьте исправность обоих. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
► Запасной предохранитель системы впрыска топлива (F1) находится в блоке предохранителей под передним седлом.
► Запасной главный предохранитель 2 находится в электромагнитном выключателе стартера.
5. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.