

# 警告灯


警告灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## 後輪 ABS OFF 警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- 後輪の ABS 機能を停止 (OFF) 状態にすると点灯

## 水温警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.76**

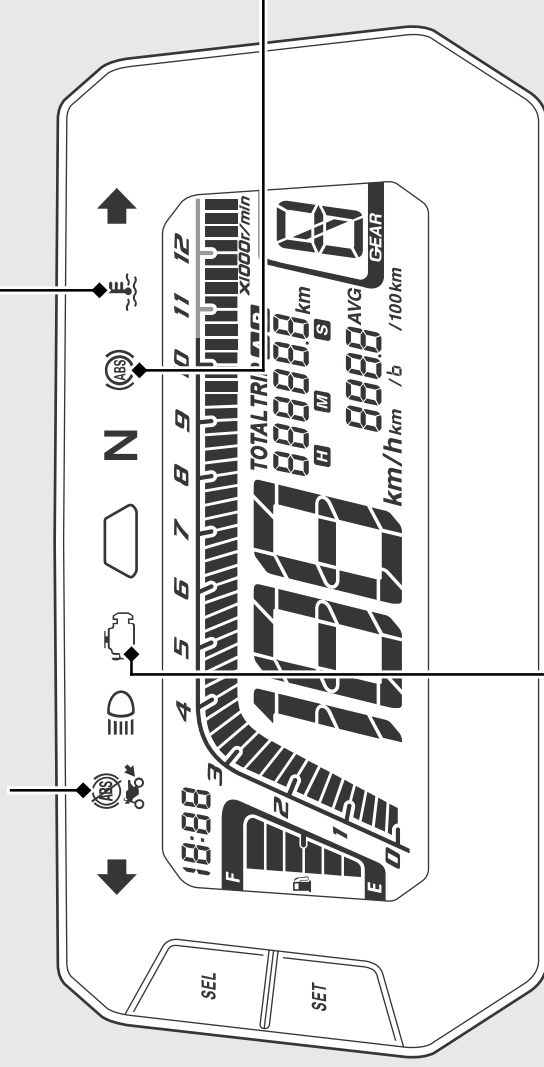

## ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは

**▶P.77**

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.77**