


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ

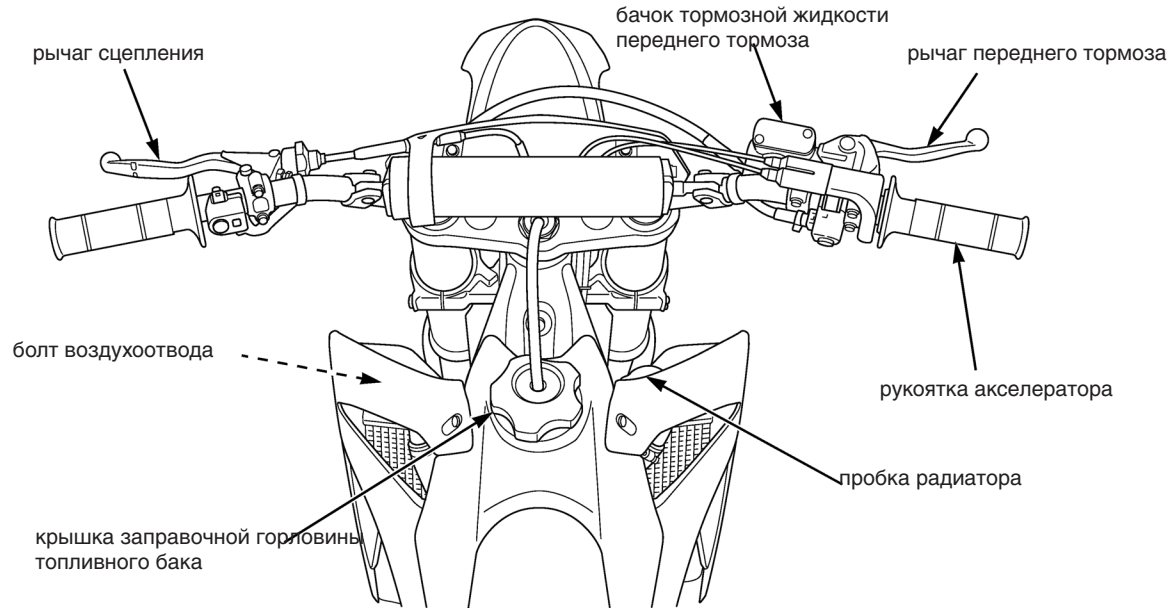

- воздушный клапан внутренней камеры левой вилки передней подвески
- воздушный клапан внешней камеры левой вилки передней подвески

- регулятор степени быстрого демпфирования задней подвески
- регулятор степени медленного демпфирования задней подвески
- регулятор степени отбоя передней подвески
- регулятор силы демпфирования хода сжатия передней подвески

