


Зазоры клапанов

7. Убедитесь, что штифты (12) установлены в крышки подшипников распределительного вала (13).

8. Установите установочные кольца (14) в канавки подшипников распредвала (15).


ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы установочные кольца не упали в картер.

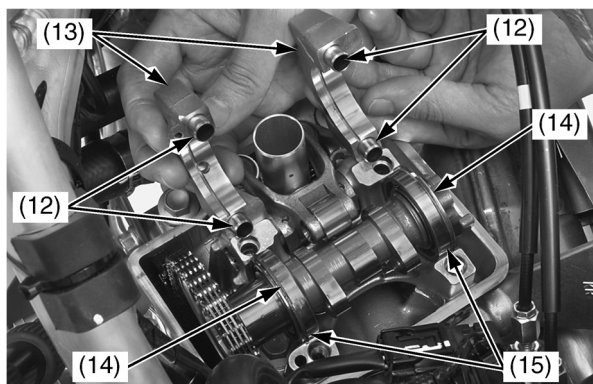

- (12) штифты
- (13) крышки подшипников распределительного вала
- (14) установочные кольца
- (15) канавки подшипников распредвала

Каждая крышка подшипника распределительного вала имеет идентификационную метку (16).

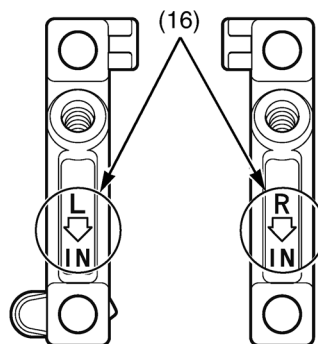


(16) идентификационные метки

9. Установите крышки подшипников (13), совместив их пазы с установочными кольцами.

10. Нанесите моторное масло на болты крышек А (17) и В (18) и затяните до указанного момента:


16 Н · м

Затягивайте болты крышек подшипников распредвала перекрестным способом за несколько подходов.

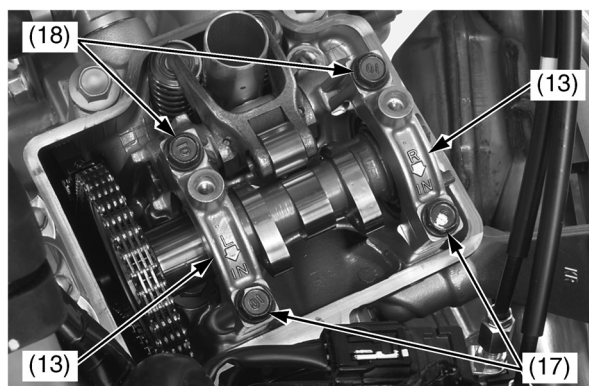


- (13) крышки подшипников распредвала
- (17) болты крышек подшипников А
- (18) болты крышек подшипников В

11. Снимите стопор натяжителя (19) с натяжителя цепи распределительного вала.

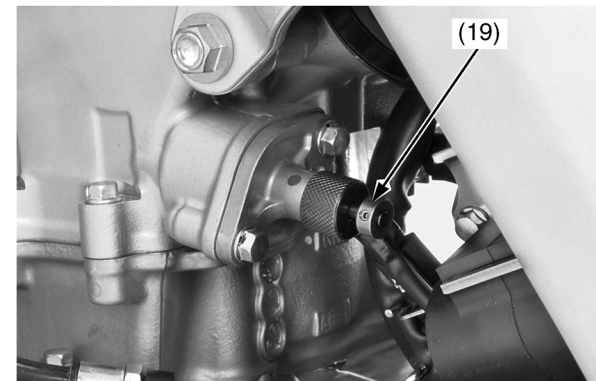

(19) стопор натяжителя

12. Установите новую прокладку (20) и затяните болт крышки натяжителя цепи (21).

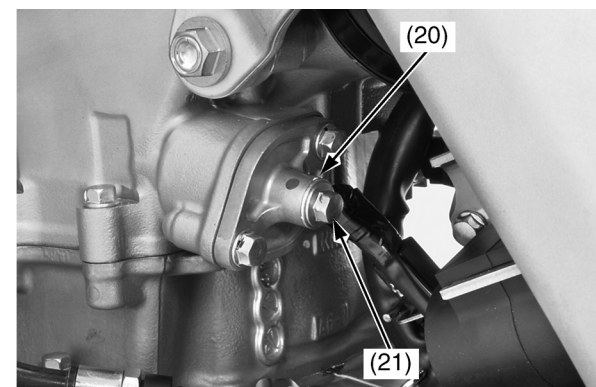

- (20) прокладка (новая)
- (21) болт крышки натяжителя цепи