


Установка цилиндра

1. Удалите остатки герметика с поверхности установки следя, чтобы они не падали в картер.
2. Уберите ветошь. Будьте осторожны, чтобы части прокладки не попали в картер.
3. Установите новую прокладку цилиндра (1) и установочные штифты (2).

ВНИМАНИЕ

Следите, чтобы установочные штифты не упали в картер.

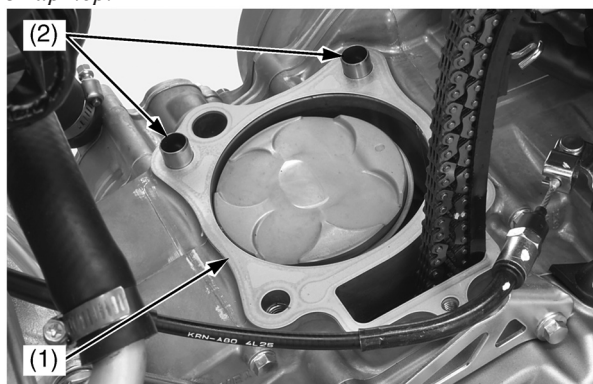

- (1) прокладка цилиндра
(2) установочные штифты

4. Очистите любые остатки материала прокладки с поверхности цилиндра (3).


5. Нанесите чистое моторное масло на стенку цилиндра, внешнюю поверхность поршня и на поршневые кольца (4).

Проложите через цилиндр цепь распределительного вала (5).

Сжимая поршневые кольца руками, установите поршень в цилиндр.


ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить поршневые кольца и стенку цилиндра.

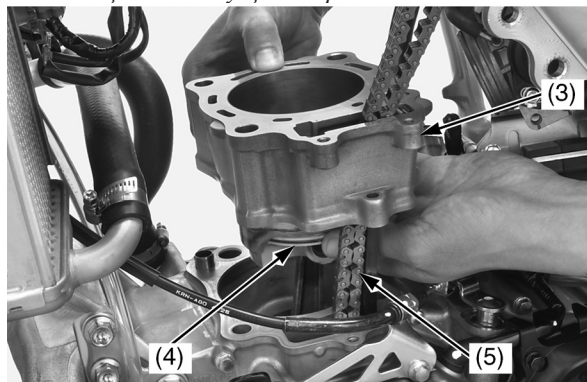

- (3) цилиндр
(4) поршневые кольца
(5) цепь распределительного вала

6. Временно слегка затяните болт цилиндра (6).

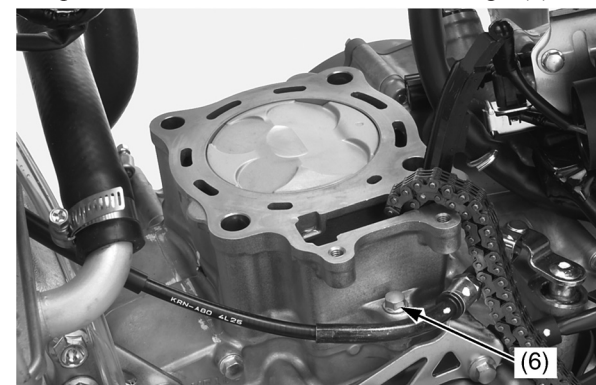

- (6) болт цилиндра