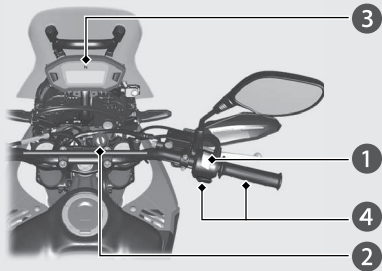






Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.



DİKKAT

- Eğer motor 5 saniye içinde çalışmazsa, kontağı OFF  konumuna getirin, motoru çalıştırmayı tekrar denemden önce akü voltajının yenilenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.
- Gaz kelebeği tamamen açıksa motor çalışmayacaktır.

- 1 Motor durdurma anahtarının RUN  olduğundan emin olunuz.
- 2 Kontak anahtarını ON  konumuna getiriniz.
- 3 Vitesi boşa alınız ( göstergesi yanar). Alternatif olarak, yan sehpa kaldırılmış halde motosikletinizi şanzıman vitesteyken çalıştırmak için debriyaj kolunu çekiniz.
- 4 Gaz kolu kapalıyken marş düğmesine basınız.

Motor çalışmazsa:

- 1 Gazı 5 saniyeliğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- 2 Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- 3 Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- 4 Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip
 - 1 & 2 adımları tekrar ediniz.

Motor Çalışmazsa  S.82