



## Akü

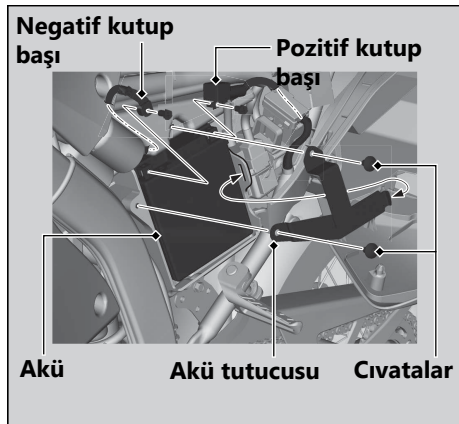

### | Sökülmesi

Kontağın Off  konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Sol taraftaki kapağı çıkarınız. ➤ S. 57

2. Cıvataları sökünüz.
3. Akü tutucusunu sökünüz.
4. Negatif  $\ominus$  kutup başını ayırınız.
5. Pozitif  $\oplus$  kutup başını ayırınız.
6. Terminal somununu düşürmemeye dikkat ederek aküyü/akü muhafazasını sökünüz.

### | Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif  $\oplus$  kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü bağlandıktan sonra saatin doğru ayarlandığından emin olunuz. ➤ S. 24 Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. Bakım Gereklilikler ➤ S. 45 "Akünün Bitmesi" ➤ S. 92