

Tahrik Zincirinin Gevşeklik Kontrolü

Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki çeşitli noktalarda kontrol ediniz. Eğer gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse, bazı bağlantılar bükülmüş veya yapışmış olabilir.


Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.

1. Düz bir zemin üzerinde motosikletinizi yan sehpa üzerine alınız.
2. Motoru durdurunuz. Vitesi boşa alınız.
3. Tahrik zincirinin, zincir dişliler arasında kalan alt yarısındaki gevşekliği kontrol ediniz.

Tahrik zinciri gevşekliği:

40 - 50 mm (1.6 - 2.0 in)

- Eğer gevşeklik 60 mm'den daha fazlaysa motosikleti kullanmayınız.

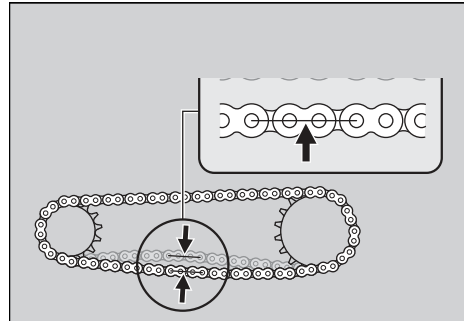

4. Motosikleti ileri doğru kaydırınız ve zincirin düzgün şekilde hareket ettiğinden emin olunuz.
5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. ▣ S. 48
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız. ▣ S. 49