


Gaz Kolunun Kontrol Edilmesi

Motor kapalıyken, gaz kolunun tüm gidon pozisyonlarında tam kapalı konumdan tam açık konuma rahat şekilde döndüğünü ve gaz kolu boşluğunun doğru olduğunu kontrol ediniz. Eğer gaz kolu rahatça hareket etmiyorsa, otomatik olarak kapanmıyorsa veya gaz teli hasar görmüşse motosikleti servisimize kontrol ettiriniz.

Gaz kolu flanşındaki boşluk:

2 - 6 mm (0.1 - 0.2 in)

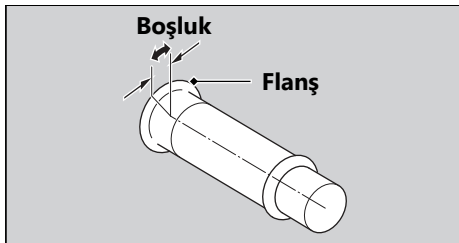

Gaz Kolu Boşluğunun Ayarlanması

1. Kontra somunu gevşetiniz.
2. Ayar vidasını, boşluk 2 ila 6 mm olana kadar çeviriniz.
3. Kontra somunu sıkınız, gaz kolunun çalışmasını yeniden kontrol ediniz.

