



5. Duyu saatin tersi yönünde çevirip çıkarınız.
6. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
7. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.

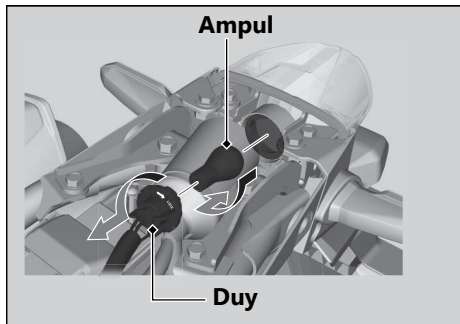

Ön/Arka Sinyal Lambası Ampülü

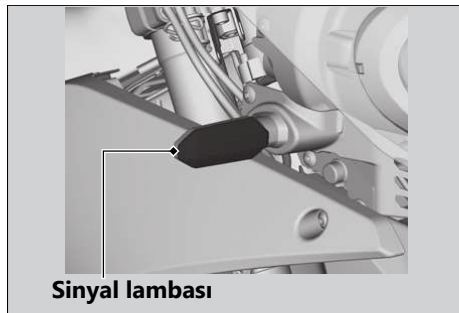

Ön ve arka sinyal lambaları birkaç LED kullanır. Yanmayan bir LED varsa, yetkili servise başvurunuz.