


Diger sigortalar

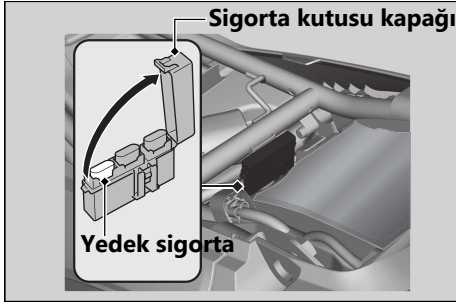

1. Seleyi çıkarın. ► P. 56
2. Sigorta kutusu kapađını açınız.
3. Sigortaları alet çantasındaki sigorta maşası ile çekip çıkarın ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol edin. Yanmış bir sigortayı daima aynı dereceye değerli bir sigorta ile değiştirin.
4. Sigorta kutusu kapađını kapatınız.
5. Seleyi yeniden takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.