

## Предупреждающие таблички

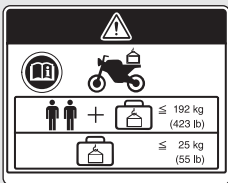

**ТАБЛИЧКА НА КРЫШКЕ РАДИАТОРА:  
ОПАСНОСТЬ!**

Только для типов ED, E

НЕ ОТКРЫВАТЬ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ

Высокая температура: риск ожогов кожи.

Редукционный клапан открывается при давлении в **1,1 кГс/см<sup>2</sup>**.


**НАКЛЕЙКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ НАГРУЗКИ и АКССУАРАХ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

- Установка дополнительного оборудования и перевозка грузов могут нарушить безопасность и устойчивость мотоцикла.
- Прежде чем устанавливать оборудование, внимательно прочтите инструкцию по его установке и данное Руководство.
- Общая масса дополнительного оборудования и багажа вместе с массой водителя и пассажира не должна превышать максимально допустимую нагрузку **192 кг**.
- В любом случае масса груза не должна превышать **25 кг**.
- Не рекомендуется устанавливать крупногабаритные передние обтекатели, крепящиеся на вилку или руль.