



Панель приборов (продолжение)

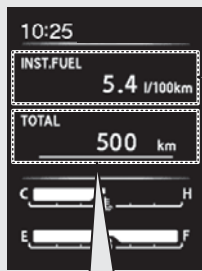

Текущий расход топлива [INST.FUEL], средний расход топлива [AVG.FUEL], средняя скорость [AVG.SPEED], длительность поездки [TRIP TIME] или информация аудиосистемы


▶ Чтобы сбросить показатели среднего расхода топлива: стр. 27



→ Нажмите кнопку [SELECT] Δ (вверх)

Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B], датчик температуры воздуха [AIR], расстояние, которое можно проехать на остатке топлива в баке [RANGE], количество оставшегося топлива [REMAINING FUEL]

▶ Чтобы сбросить показатели счетчика пробега за поездку: стр. 27



→ Нажмите кнопку [SELECT] ∇ (вниз)

Движение на резервном топливе*

*: Движение на резервном топливе: Когда загорается 1-й (E) сегмент указателя и светится сигнализатор, можно вывести на дисплей показатели остатка топлива и расстояния, которое можно на нем проехать.