


Для включения подогрева ручек

- 1 Запустите двигатель. ➔ стр. 61
- 2 Нажмите переключатель подогрева ручек. Система подогрева ручек включена.
- 3 Выберите уровень подогрева, нажав на переключатель.
 - ▶ Не оставляйте систему подогрева в положении с максимальной температурой на долгое время в теплую погоду.
- 4 Для выключения нажимайте на переключатель до момента отображения «OFF». Также, для выключения нажмите и удерживайте переключатель.

Не используйте систему подогрева ручек, когда двигатель работает долгое время на холостом ходу. Это может разрядить аккумуляторную батарею.

Выбранная температура поддерживается при выключении зажигания.

- ▶ Уровень подогрева не изменяется, если ключ зажигания повернут в положение OFF в течение 5 секунд после изменения уровня подогрева.

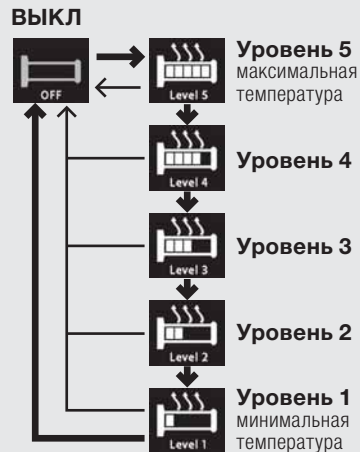

- ➔ Нажмите переключатель подогрева ручек
- ➔ Нажмите и удерживайте переключатель подогрева ручек