


Масло главной передачи

Замена масла главной передачи

1. Установите мотоцикл на центральную подножку на ровной горизонтальной площадке.
2. Расположите под сливным отверстием подходящую емкость для сбора масла.
3. Для слива масла снимите крышку маслозаливной горловины, уплотнительное кольцо, сливную пробку и уплотнительную шайбу.

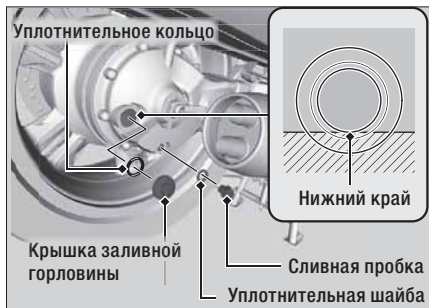

4. Установите новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 20 Н·м (2,0 кгс·м)

5. Залейте рекомендуемое масло. ➤ стр.80

Объем масла: 155 см³

6. Проверьте уровень масла. Масло должно быть на уровне нижнего края заливной горловины.
7. Установите новое уплотнительное кольцо на крышку заливной горловины. Затяните крышку заливной горловины масла главной передачи.

Момент затяжки: 12 Н·м (1,2 кгс·м)

8. Убедитесь в отсутствии утечек масла.