


4. กดคันเบรคหลังลงหลายๆ ครั้ง แล้วตรวจสอบ
การหมุนฟรีของล้อเมื่อปล่อยคันเบรคหลัง
หากท่านปรับตั้งด้วยวิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลให้
ท่านนำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า
หลังจากปรับตั้งระยะฟรีแล้ว ให้ดันขาเบรคหลัง
(4) เข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างน็อต
ปรับตั้งเบรคหลัง (2) กับสลักขาเบรค (3)
หลังการปรับตั้งระยะฟรี ให้ตรวจเช็คเพื่อยืนยัน
ระยะฟรีของคันเบรคหลัง

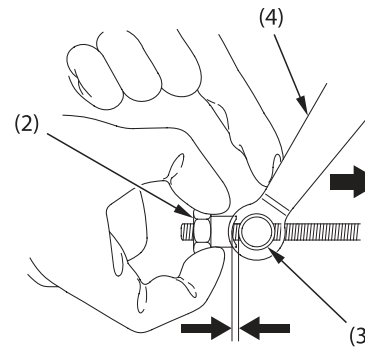

- (2) น็อตปรับตั้งเบรคหลัง
- (3) สลักขาเบรค
- (4) ขาเบรคหลัง

การตรวจเช็คจุดอื่นๆ :

ต้องแน่ใจว่าก้านเบรค ขาเบรค สปริง และตัวยึด
ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดี