


Замок зажигания

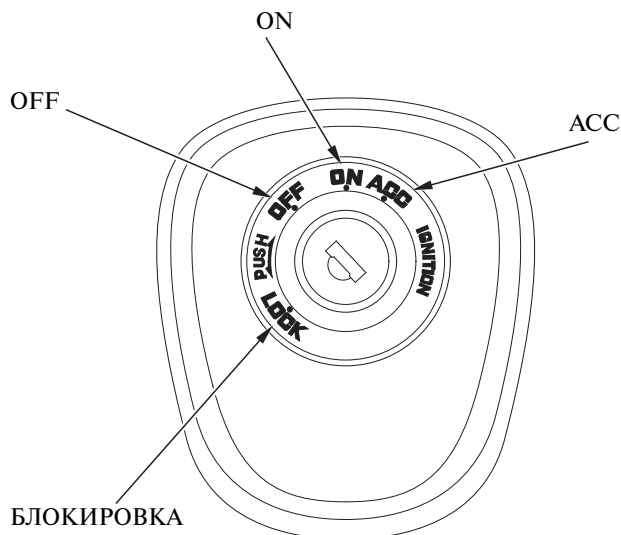

Замок зажигания служит для запуска и остановки двигателя (стр. 53) и блокировки руля для защиты от угона (стр. 63). Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке в положение ON (ВКЛ) и ACC (аксессуары).

Нажмите на ключ и поверните его против часовой стрелки в положение LOCK (блокировка руля).

Положения ключа зажигания	Функция	Извлечение ключа
ACC	Действуют только цепи питания дополнительного оборудования.	в этом положении ключ нельзя извлечь из замка
ON	Питание подается во все электрические цепи.	в этом положении ключ нельзя извлечь из замка
OFF	Электрические цепи не действуют.	в этом положении ключ можно извлечь из замка
ЗАПИРАНИЕ (блокировка руля)	Электрические цепи не действуют. Задействована блокировка руля.	в этом положении ключ можно извлечь из замка

Для разблокировки руля вставьте ключ и возьмите его, затем поверните его по часовой стрелке в положение OFF (ВЫКЛ).