



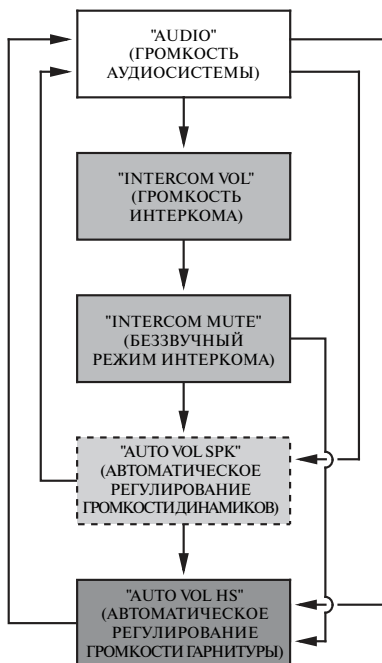

Функции рукоятки/кнопки регулировки громкости



- —————> Один раз нажмите рукоятку/кнопку MODE
-  При включенном режиме интеркома
-  При использовании динамика
-  При использовании гарнитуры