


Регулировка баланса фронт/тыл

При регулировке баланса фронт/тыл – нажимайте кнопку/регулятор MODE (РЕЖИМ) до отображения на дисплее индикатора "FADER" (стр. 71). Затем в течение пяти секунд приступите к регулировке баланса фронт/тыл. (При регулировке баланса фронт/тыл в положение F (фронт) громкость динамика увеличивается. При регулировке баланса фронт/тыл в положение R (тыл) громкость динамика увеличивается.)

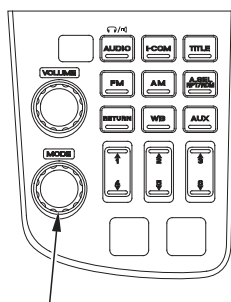

Рукоятка/кнопка MODE

