

# Аудиосистема


## Автоматическая регулировка уровня громкости (AVC)

Служит для автоматического увеличения громкости с ростом скорости мотоцикла. Нажимайте кнопку/рукоятку MODE до отображения на дисплее индикатора "AUTO VOL SPK" (Автоматическая регулировка уровня громкости) (стр. 72). Для установки уровня громкости наушников нажимайте кнопку/рукоятку VOLUME до отображения на дисплее индикатора "AUTO VOL HS" (Автоматическая регулировка уровня громкости наушников) (стр. 72). Затем в течение пяти секунд приступите к изменению установок системы автоматической регулировки уровня громкости.

Для режима AUTO VOL SPK предусмотрено четыре настройки - HI, MID, LO и OFF.

Для режима AUTO VOL HS предусмотрено три настройки - HI, LO и OFF.

Рукоятка/кнопка регулировки громкости

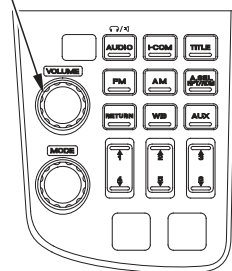

**AUTO VOL SPK**

**MID**

**AUTO VOL HS**

**OFF**