

Погодный диапазон (WB)

Для прослушивания погодного диапазона нажмите кнопку WB (Погодный диапазон).


Для отмены прослушивания погодного диапазона нажмите другую кнопку (AM, FM или AUX).

Для выбора каналов 1 - 6 нажмите желаемую кнопку предварительной настройки.


Для выбора канала 7 нажимайте рычажок TUNE/CH вверх или вниз, пока канал 7 не будет выбран.

(Рычажок TUNE/CH может использоваться для выбора любого из 7 каналов. Рычажок должен использоваться для выбора канала 7).

ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

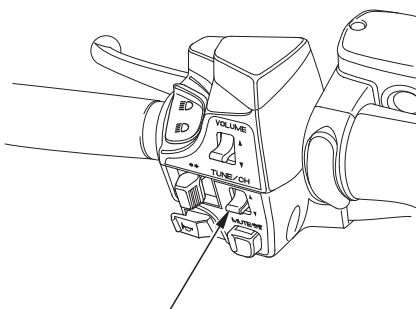

Рычажок TUNE/CH

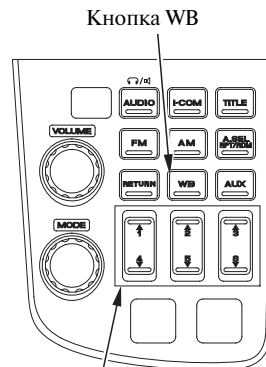

Кнопка WB

кнопки предварительной настройки