


Функции внешнего источника сигнала

Установка входного разъема внешнего источника сигнала

Входной разъем внешнего источника сигнала расположен под левым карманом обтекателя. Чтобы воспользоваться им:

1. Приложите к крышке кусок ветоши и, поддев плоской отверткой, снимите крышку.
2. Откройте крышку левого кармана обтекателя и снимите фиксаторы и уплотняющую втулку А.
3. Снимите карман обтекателя.

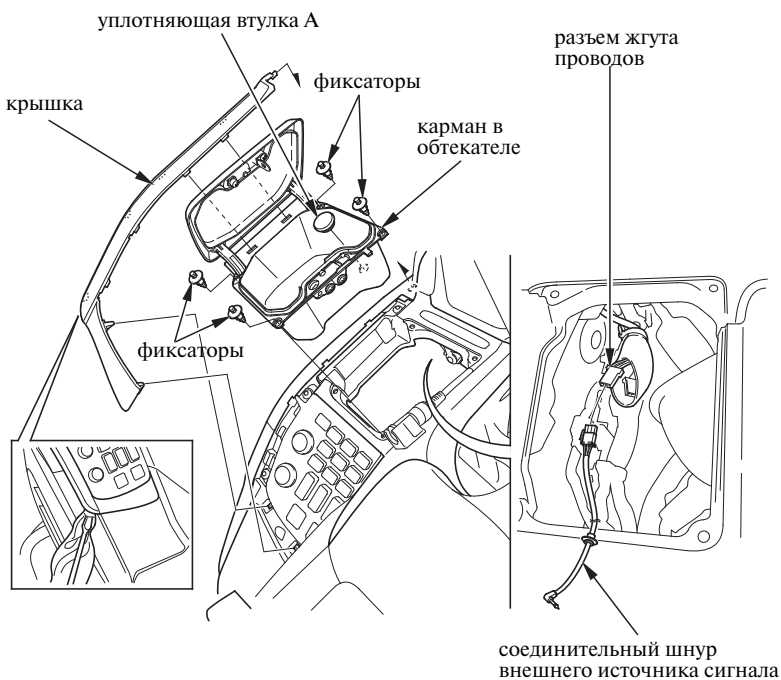

4. Выньте соединительный шнур внешнего источника сигнала из пакета с руководством по эксплуатации.
5. Подключите соединительный шнур внешнего источника сигнала в разъем жгута проводов.