

Регулировка преднатяга пружины задней подвески

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.


Регулятор преднатяга пружины имеет 35 и более фиксированных положений (щелчков) для различной нагрузки и условий движения.

Изменение степени преднатяга пружины производится вращением регулятора.

Для установки регулятора в стандартное положение:

1. Поворачивайте регулятор преднатяга против часовой стрелки, пока он не перестанет вращаться (свободная посадка).
Это соответствует установке минимального преднатяга.
2. Поверните регулятор по часовой стрелке на один щелчок. Данное положение является стандартным.

ЛЕВАЯ СТОРОНА

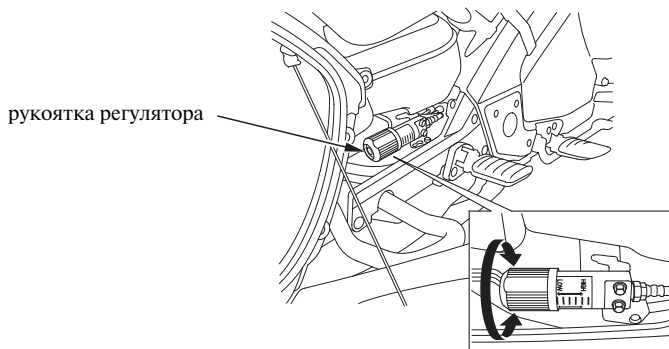

Для уменьшения преднатяга пружины:

При малой нагрузке и хорошей дороге поворачивайте регулятор против часовой стрелки в положение LOW (малый преднатяг).

Для увеличения преднатяга пружины (HIGH):

Для увеличения жесткости подвески и сложных дорожных условий поворачивайте регулятор по часовой стрелке в положение HIGH (высокий преднатяг).