


INFO 2 Göstergesi

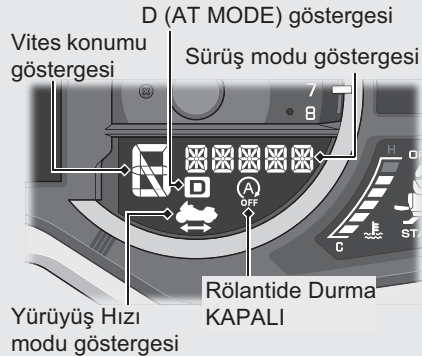

INFO 2 ekranı aşağıdakileri içerir:

- Vites konumu göstergesi (→S.43)
- Sürüş modu göstergesi (→S.44)
- GL1800BD/DA
D (AT MODE) göstergesi (D) (→S.44)
- GL1800BD/DA
Rölantide Durma KAPALI göstergesi (A OFF) (→S.44)
- GL1800BD/DA
Yürüyüş Hızı modu göstergesi (→S.44)

Vites Konumu Göstergesi



Vites konumu vites konum göstergesinde aşağıdaki şekilde görünür:

GL1800BD/DA

Gösterge	Vites konumu
I	1. vites
II	2. vites
III	3. vites
IV	4. vites
V	5. vites
VI	6. vites
VII	7. vites
N	Boş vites
R	Geri vites
F	İleri vites
-	Vites değiştirme arızası

- ▶ Kontak I (Açık) konumunda iken motor durdurma anahtarı (Çalışma) konumundan (Durma) konumuna alındığında "-" yanıp söner.
- ▶ Motor durdurma anahtarı (Durma) konumundayken, kontak I (Açık) konumuna alındığında "-" yanıp söner.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerlek yerden kalktığıında.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı O (Kapalı) konumuna, ardından yeniden I (Açık) konumuna getiriniz.

Sürüş esnasında vites konumu göstergesinde "-" yanıp sönerse:

(→S.195)