


Göstergeler (Devam ediyor)

Yan Ayak Göstergesi

Yan ayak indirildiğinde, yan ayak segmenti "STAND" göstergesi ile birlikte yanıp söner. Yana ayak yukarı kaldırıldığından söner.

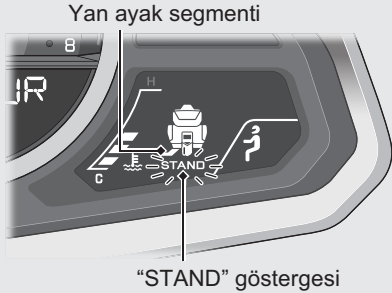

Elcik Isıtıcısı Göstergesi ()

Elcik ısıtıcısı açık olduğunda yanar ve seçilen ısıtıcı seviyesini gösterir. Elcik ısıtıcısının 5 seviyesi vardır.



Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp sönerse, kontrol için yetkili servise gidiniz.

Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için:

➡ S. 140

Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp

sönüyorsa: ➡ S. 193

Sürücü Sele Isıtıcısı Göstergesi ()

GL1800/DA

Sürücü sele ısıtıcısı açık olduğunda yanar ve seçilen ısıtıcı seviyesini gösterir. Sürücü sele ısıtıcısının 5 seviyesi vardır.



Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi yanıp söndüğünde, kontrol için yetkili servise gidiniz.

Sürücü sele ısıtıcısını çalıştırmak için:

➡ S. 141

Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi yanıp

sönüyorsa: ➡ S. 194