



Yolcu Sele Isıtıcısı Göstergesi ()

GL1800/DA


Yolcu sele ısıtıcısı açık iken yanar.

Yolcu Sele Isıtıcısı Göstergesi ()

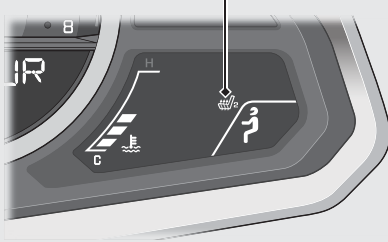

Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi yanıp sönerse, kontrol için yetkili servise gidiniz.

Yolcu sele ısıtıcısını çalıştırmak için:

 S. 142

Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi yanıp söniyorsa:  S. 194

Süspansiyon Ön Yük Göstergesi ()


GL1800/DA

Seçilen arka süspansiyon yay ön yükünü gösterir.

Gösterge lambası, ayar modları arasında geçiş yapılırken yanıp söner.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında gösterge lambası yanıp sönerse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Elektriksel Ayarlamalı

Süspansiyon:  S. 183