

## Müzik Sistemi (devam ediyor)


### Genel Ayar

Sistem ayarlarını yapılandırır.

Bir ayar menüsü seçmek için

⌂ düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki ▲ / ▼ düğmelerine basınız.

Seçiminizi ayarlamak için 🔄 veya **ENT** düğmesine basınız.

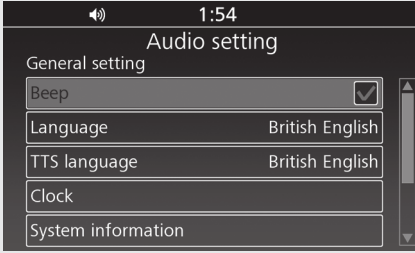


Genel ayarlar aşağıdakileri içerir:

- [Beep] (Tuş sesi) ➡ S. 80
- [Language] (Dil) ➡ S. 80
- [TTS language] (TTS dili) ➡ S. 81
- [Clock] (Saat) ➡ S. 81
- [System information] (Sistem bilgisi) ➡ S. 84
- [Apple CarPlay/iPod] ➡ S. 84
- [System reset] (Sistemi sıfırlama) ➡ S. 84

- [Restore Apple CarPlay settings] (Apple CarPlay ayarlarını geri yükle) ➡ S. 85

### Sesli uyarı

Tuşların sesini etkinleştirir / devre dışı bırakır.

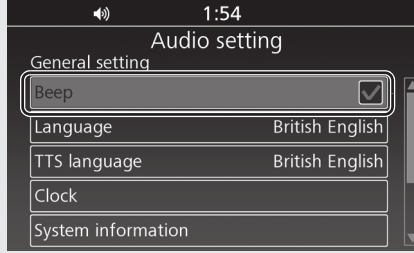

- 1 [Beep] (Tuş sesi) öğesini seçiniz ve ardından işlevi seçmek için (etkinleştirme) 🔄 düğmesine veya iptal etmek (devre dışı bırakma) **ENT** düğmesine basınız.  
▶ Hata veya uyarı mesajları için bip sesini devre dışı bırakamazsınız.
- 2 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. ➡ S. 28

**Varsayılan:** On (seçili)

### Dil

Sistem dilini değiştirir.



- 1 [Language] (Dil) seçeneğini seçini 🔄 ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçmek için ⌂ düğmesini çeviriniz veya 4-yönlü anahtarın üzerindeki ▲ / ▼ düğmelerine basınız ve ardından veya 🔄 veya **ENT** düğmesine basarak seçiminizi ayarlayınız.
- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. ➡ S. 28

Varsayılan: [British English] (İngiliz İngilizcesi)

E/II E/ED/II ED tipi /

[US English] (ABD İngilizcesi) GS/II GS/SA/II SA/U/II U tipi /

[Turkish] (Türkçe) TU/II TU tipi