

## Akünün Bitmesi

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak aküyü şarj ediniz.

Şarj etmeden önce aküyü motosikletten çıkarınız.

Otomobil tipi bir akü şarj cihazı kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep olacak şekilde motosiklet aküsünün aşırı ısınmasına sebep olabilir. Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa servisimize başvurunuz.


### DİKKAT

Otomobil aküsü kullanarak takviye ile çalıştırma tavsiye edilmez, çünkü bu işlem motosikletinizin elektrik sistemine zarar verebilir.

## Ampülün Yanması


Motosiklettaki bütün lambalar LED'dir. Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

### Far

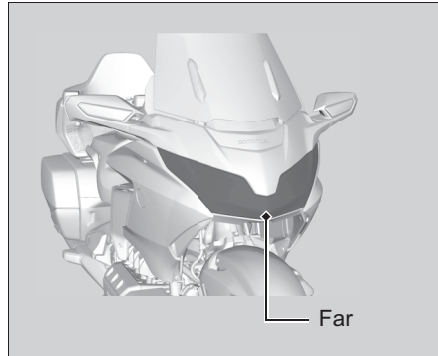

Far birkaç LED kullanır. Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

## Ön Sinyal Lambası

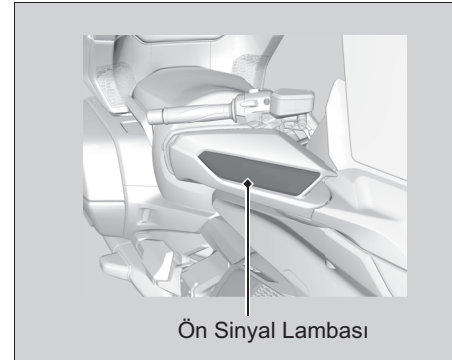

Ön sinyal lambaları birkaç LED kullanır. Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.