


Панель приборов (продолжение)

Единицы измерения

Можно изменить единицы измерения для расхода топлива, пробега, температуры и давления воздуха.

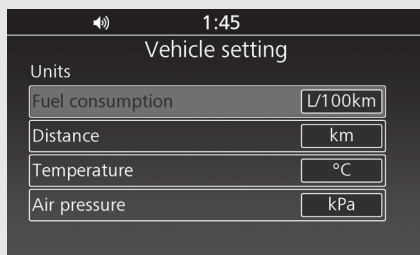

Изменение единиц измерения расхода топлива

[Расход топлива]

только тип E

Если в качестве единиц измерения для расхода топлива предполагается выбрать "л/100 км" или "км/л", то нужно предварительно выбрать пункт "км" в меню [Пробег]. Если в качестве единиц пробега выбрано "мили", то в меню расхода можно выбрать "миль на галлоне" или "миль/л".

- 1 Выберите [Единицы измерения], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Выбрав [Расход топлива], нажимайте или выключатель [ENT] до тех пор, пока не будут выбраны требуемые единицы измерения.

Единицы измерения, которые можно выбрать: л/100 км, км/л, миль на галлоне (только тип E) или миль/л (только тип E). По умолчанию: л/100 км (кроме типа E)/миль на галлоне (только тип E).

- 3 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. Стр. 28

На информационной строке изменяются единицы измерения среднего расхода топлива [Расход топлива (Средн.)] и текущего расхода топлива [Расход топлива (Мгнов.)].

Изменение единиц измерения пробега [Пробег] только тип E

- 1 Выберите [Единицы измерения], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите на 4-позиционном выключателе, чтобы выбрать пункт [Пробег].
- 3 Выбрав пункт [Пробег], нажмите или выключатель [ENT] для выбора единиц измерения.
 - Единицы измерения расхода топлива будут установлены на "миль на галлоне" или "л/100 км" в зависимости от выбранных единиц измерения пробега.

Единицы измерения, которые можно выбрать: Мили или км
По умолчанию: Мили

- 4 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. Стр. 28

Единицы измерения установленной скорости круиз-контроля () , одометра [ОБЩИЙ ПРОБЕГ], счетчиков пробега A/B [ПРОБЕГ A/B] и расчетного пробега на остатке топлива [RANGE] изменяются на экране INFO 1. Кроме того, на информационной строке изменяются единицы измерения среднего расхода топлива [Расход топлива (Средн.)] и текущего расхода топлива [Расход топлива (Мгнов.)].