


GL1800B/BD



Дисплей установленной скорости круиз-контроля (Ⓢ) и дисплей указателя температуры воздуха [AIR]

Чтобы выбрать дисплей установленной скорости круиз-контроля или дисплей указателя температуры воздуха нажмите кнопку [SET], когда курсор установлен в дисплей установленной скорости круиз-контроля и дисплей указателя температуры воздуха.

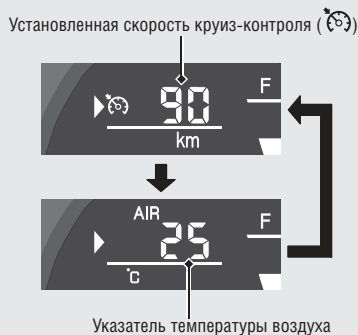

➡ Нажмите кнопку [SET].

- 1 Нажмите кнопку [SEL] для перевода курсора в дисплей установленной скорости круиз-контроля и дисплей указателя температуры воздуха.
- 2 Нажмите кнопку [SET], чтобы выбрать дисплей установленной скорости круиз-контроля или дисплей указателя температуры воздуха.

Установленная скорость круиз-контроля (Ⓢ)

Отображается установленная скорость круиз-контроля.

Если установленная скорость круиз-контроля не вносится в память, отображается "---".

Круиз-контроль: ➡ Стр. 129

Указатель температуры воздуха [AIR]

Отображается температура наружного воздуха.

Диапазон показаний: -10 - 50°C

- При температуре ниже -11°C: Высвечивается "---"
- При температуре выше -50°C: Мигает значение 50°C

При движении на низкой скорости температура может отображаться неправильно из-за влияния горячего воздуха от двигателя.