


Основные функции

С помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели и/или выключателей на левой рукоятке руля можно управлять различными функциями аудиосистемы и настраивать их. Однако во время движения с помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели управлять определенными функциями невозможно.

Центральная панель

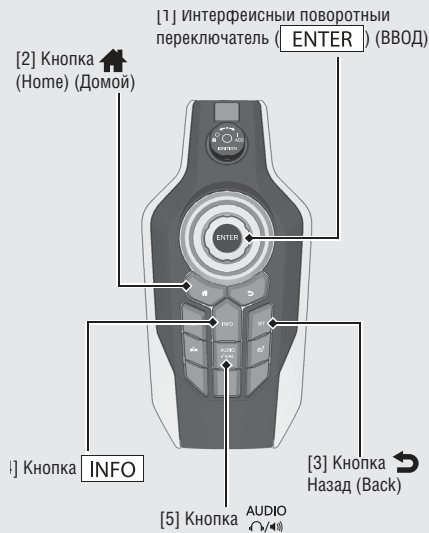

[1] (Интерфейсный поворотный переключатель): Вращайте или перемещайте в одном из восьми направлений для выбора требуемых пунктов. Для ввода выбранной настройки нажмите.

- При прослушивании радиопередач Вращайте или перемещайте: Переключение на более высокую частоту. Вращайте или перемещайте: Переключение на более низкую частоту. Переместите и удерживайте: Выбирается следующая радиостанция с устойчивым сигналом. Переместите и удерживайте: Выбирается предыдущая радиостанция с устойчивым сигналом. Переместите: Выбирается следующая запрограммированная радиостанция. Переместите: Выбирается предыдущая запрограммированная радиостанция.
- При воспроизведении аудиосигнала с устройств типа iPod, накопителей USB или через Bluetooth® Переместите: Выполняется переход к следующей аудиодорожке. Переместите: Переход к началу текущей или предыдущей записи.
- При воспроизведении аудиозаписей с накопителей USB Переместите и удерживайте: Выполняется переход к следующей папке.

Переместите и удерживайте: Возврат к предыдущей папке.

- [2] Кнопка (Home) (Домой): Выберите для возврата к домашнему экрану.
- [3] Кнопка Назад (Back): Нажмите для возврата к предыдущему экрану.
- [4] Кнопка INFO: Нажмите для переключения отображаемой на информационном экране информации.
- [5] Кнопка AUDIO: Нажмите для переключения аудиисточника между спаренными гарнитурами Bluetooth® и динамиками.