




Аудиосистема (Продолжение)

Уровень чувствительности микрофона

Служит для регулировки уровня чувствительности микрофона.

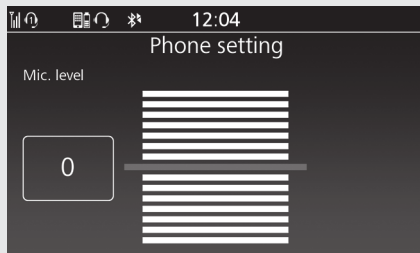

- 1 Выберите пункт [Mic. level] (Уровень чувствительности микрофона), затем нажмите  или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте  или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе, чтобы выбрать требуемый уровень.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

Допустимый диапазон настройки: Уровень от -7 до +7

По умолчанию: Уровень 0