


## Режим пешеходной скорости (продолжение)

- 5 Чтобы переместить мотоцикл назад, нажмите кнопку переключения на понижающую передачу (-), затем отпустите тормоз. Чтобы переместить мотоцикл вперед, нажмите кнопку переключения на повышающую передачу (+), затем отпустите тормоз.
- ▶ Мотоцикл будет перемещаться вперед/назад, пока будет удерживаться кнопка.
  - ▶ Когда нажата кнопка переключения на повышающую передачу (+) (вперед), на индикаторе выбранной передачи отображается символ "F". Когда нажата кнопка переключения на понижающую передачу (-) (назад), на индикаторе выбранной передачи отображается символ "R".
  - ▶ На то, чтобы мотоцикл начал движение, может потребоваться несколько секунд.
  - ▶ При использовании режима пешеходной скорости водитель должен находиться в седле мотоцикла.
  - ▶ После остановки двигателя в режиме пешеходной скорости происходит отключение сцепления. Это может привести к утрате сцепления с опорной поверхностью.

- ▶ В режиме пешеходной скорости нажимать выключатель двигателя разрешается только в экстренных случаях. Это может привести к потере сцепления с опорной поверхностью.

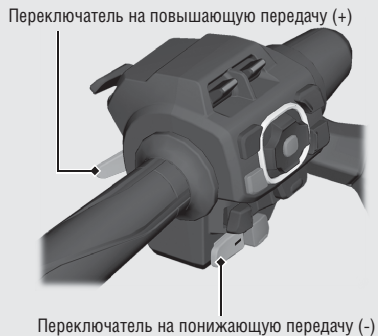

Осторожно ведите мотоцикл назад, обеспечивая его равновесие ногами. Особое внимание при перемещении назад в режиме пешеходной скорости уделяйте рыхлым поверхностям (сыпучий песок, грязь, гравий) или покрытым жировыми отложениями мостовым.

- 6 Чтобы остановить мотоцикл, воспользуйтесь рычагом или педалью тормоза.
- 7 Чтобы отменить режим пешеходной скорости, воспользуйтесь рычагом или педалью тормоза нажмите рычагом или педалью тормоза нажмите выключатель режима пешеходной скорости или выключатель нейтрали N. Убедитесь в том, что гаснет индикатор режима пешеходной скорости и включается индикатор нейтрали **N**.