


Движение задним ходом

GL1800/B

Система заднего хода мотоцикла позволяет двигаться назад на низкой скорости. Убедитесь, что на пути движения нет помех или людей. Избегайте склонов и неровностей дорожного покрытия. При движении назад не рекомендуется перевозка пассажира, поскольку это затрудняет сохранение равновесия и поддержания контроля над машиной.

- 1 Сядьте на мотоцикл верхом в нормальное положение вождения, держа обе ноги на опорной поверхности.
- 2 Убедитесь, что в трансмиссии включена нейтральная передача (горит индикатор **(N)**), а боковой упор поднят.
- 3 Запустите двигатель. ➔ Стр. 118
- 4 Для включения режима заднего хода нажмите выключатель режима заднего хода.
 - ▶ При остановленном двигателе режим заднего хода включить невозможно.

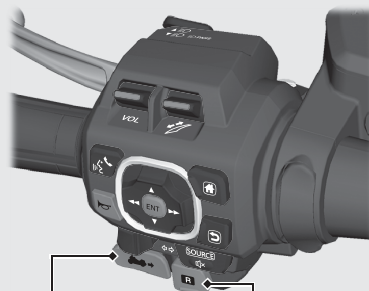

Кнопка заднего хода

Выключатель режима заднего хода

- 5 Когда вы готовы к движению задним ходом, нажмите кнопку заднего хода. Мотоцикл будет двигаться задним ходом пока удерживается кнопка. (На индикаторе выбранной передачи будет отображаться символ "R".)
Во избежание разряда аккумуляторной батареи не держите кнопку заднего хода дольше одной минуты.
- 6 Осторожно ведите мотоцикл назад, обеспечивая его устойчивость ногами. Особое внимание при перемещении назад уделяйте рыхлым поверхностям (сыпучий песок, грязь, гравий) или покрытым жировыми отложениями мостовым.

- 7 Отпустите кнопку заднего хода, и мотоцикл остановится.
- 8 После остановки мотоцикла нажмите выключатель режима заднего хода для отключения системы. Убедитесь, что включен индикатор **(N)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание выхода системы заднего хода из строя запрещается включать и выключать систему на ходу.

Перегрузка системы движения задним ходом

Система движения задним ходом сконструирована для перемещения мотоцикла на постоянной низкой скорости. Если мотоцикл из-за наличия препятствий или большого уклона начинает передвигаться медленнее или быстрее этой скорости, нажмите выключатель системы заднего хода, чтобы отключить систему, перекачите мотоцикл на ровную поверхность без препятствий и повторно включите систему заднего хода.