

Перегоревший предохранитель

Прежде чем производить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел "Проверка и замена предохранителей".

➤ Стр. 156

Предохранители в блоке предохранителей

1. Снимите левый боковой обтекатель.

➤ Стр. 166

2. Снимите крышку блока предохранителей.
3. При помощи пинцета из комплекта инструмента выньте предохранители и проверьте их исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.


► Запасные предохранители и пинцет для извлечения предохранителей находятся на обратной стороне крышки блока предохранителей.

4. Установка деталей выполняется в обратной последовательности.


Главный предохранитель В, предохранитель ограничителя скорости и предохранитель внешнего усилителя

Для проверки и замены главного предохранителя В, предохранителя ограничителя скорости и предохранителя внешнего усилителя обратитесь в дилерский центр.


GL1800DA

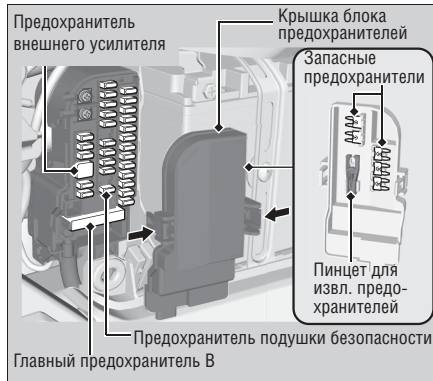

GL1800BD

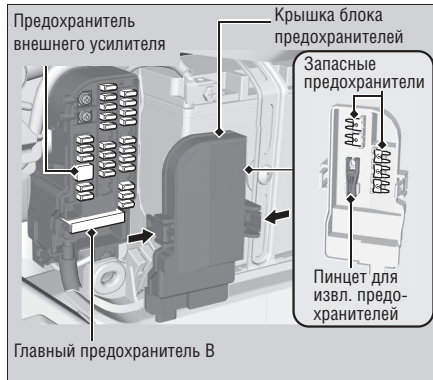

GL1800

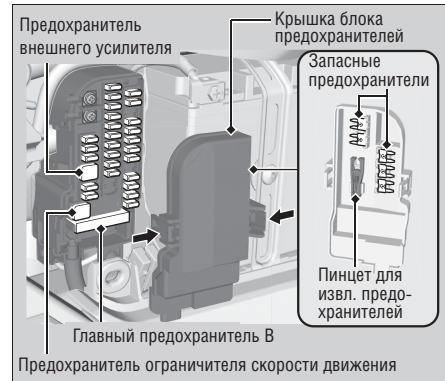

GL1800B

