

ТОПЛИВО

Топливный клапан

Трехпозиционный топливный клапан (1) расположен слева рядом с карбюратором.

ОТКРЫТ (ON) — Поверните топливный клапан в это положение перед запуском двигателя, чтобы открыть подачу топлива из бака в карбюратор.


ЗАКРЫТ (OFF) — В этом положении топливо не попадает из бака в карбюратор.

РЕЗЕРВ (RES) — Повернув клапан в это положение, Вы открываете подачу резервного запаса топлива в карбюратор.

Объем резервного запаса топлива: **2,0 л**

Во время заправки мотоцикла обязательно открывайте топливный клапан (положение ON). Если оставить клапан в позиции RES, то Вы не сможете воспользоваться резервным запасом, когда закончится топливо.

ОТКРЫТ (ON) ЗАКРЫТ (OFF) РЕЗЕРВ (RES)

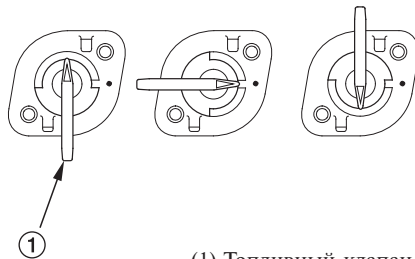

(1) Топливный клапан