

ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ЩИТОК


Чтобы достать сумку с инструментами или заменить плавкий предохранитель, нужно снять левый боковой щиток.

Чтобы снять щиток:

1. Вставьте ключ зажигания (1) в замок и поверните его по часовой стрелке.
2. Осторожно вытащите левый боковой щиток (2) из резиновых втулок (3).

Чтобы установить щиток:

1. Вставьте выступы в резиновые втулки.
2. Нажмите сбоку на щиток, одновременно поворачивая ключ по часовой стрелке.

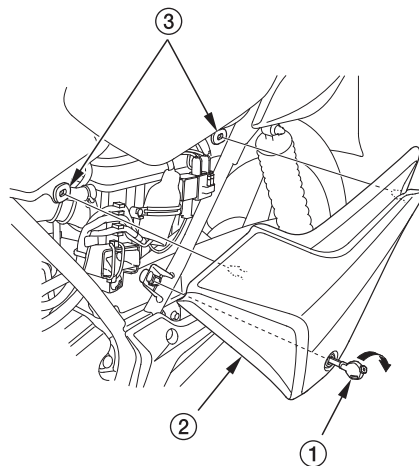

- (1) Ключ зажигания (3) Резиновые втулки
(2) Левый боковой щиток