


Carenatura laterale

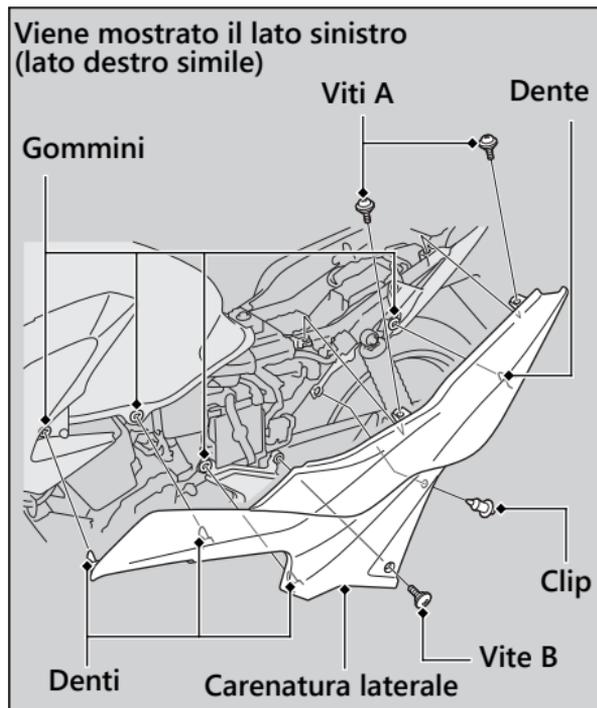

La sostituzione dei coperchi laterali destro e sinistro può essere eseguita nello stesso modo.

► Rimozione

1. Rimuovere la sella. ► P. 54
2. Rimuovere il fermo. ► P. 53
3. Rimuovere le viti A e la vite B.
4. Rimuovere i denti dai gommini.
5. Rimuovere la carenatura laterale.

► Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.