



► Lampadina faro anteriore

1. Rimuovere le viti A.

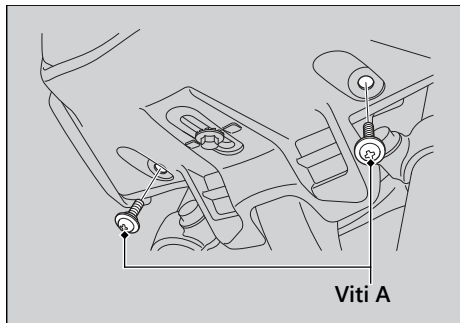

2. Rimuovere le viti B.
3. Rimuovere il gruppo faro anteriore dal coperchio posteriore del faro.
 - Sostenere il gruppo faro anteriore in modo che non rimanga appeso tramite il cablaggio e il cavo del tachimetro.

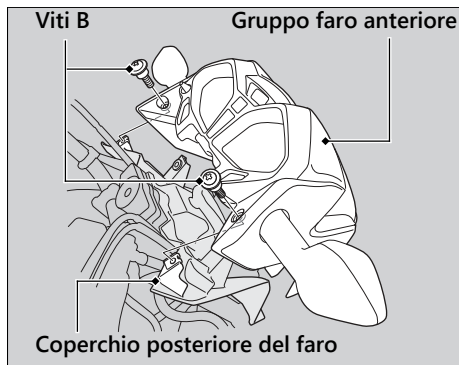

4. Scollegare il connettore del faro.
5. Rimuovere il parapolvere.
6. Sganciare la spina e togliere la lampadina.