


I Fusibile principale

1. Rimuovere il coperchio lato sinistro. ► P. 55
2. Aprire il coperchio in gomma dall'interruttore magnetico di avviamento, rilasciando la linguetta dalla fessura.
3. Estrarre l'interruttore magnetico di avviamento, quindi scollegare il connettore del filo dell'interruttore magnetico di avviamento.
4. Estrarre il fusibile principale e controllare se uno dei fusibili è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
 - Il fusibile principale di scorta si trova sotto l'interruttore magnetico di avviamento.
5. Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
 - Coprire l'interruttore magnetico di avviamento con il coperchio di gomma e inserire la linguetta attraverso la fessura per fissare il coperchio di gomma.

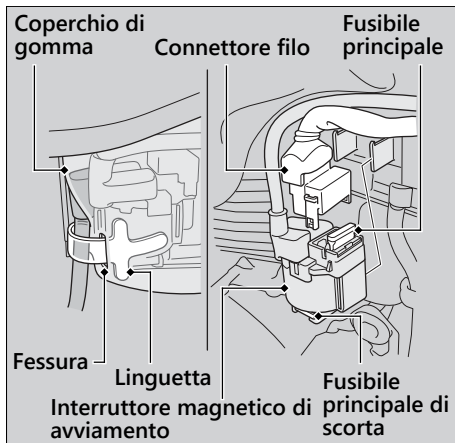

AVVERTIMENTO

Se un fusibile si brucia ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.