


## Ön/Arka Sinyal Lambası Ampülü

1. Vidayı sökün.
2. Sinyal lambası camını çıkarınız.
3. Duyu saatin tersi yönünde çevirip çıkarınız.
4. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.

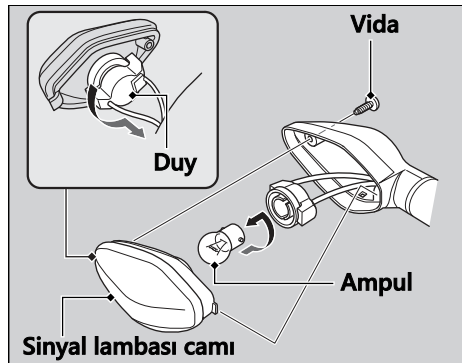

5. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.