


Gösterge Lambaları


Yanması gerektiği halde bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

Düşük yağ basıncı göstergesi

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar.

Motor çalıştığında söner.

Motor çalışırken yanarsa:  **S.119**

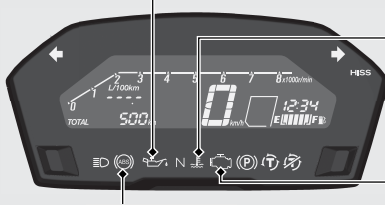

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

Gösterge Lambası

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. HIZINIZ yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.



Sürüş esnasında yanarsa:  **S.120**


Hararet Göstergesi

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Sürüş esnasında yanarsa:  **S.118**

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma düğmesi  (Çalışma) konumundayken, kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Motor durdurma düğmesi  (Durdurma) konumundayken, kontakt açıldığında yanar.

Motor çalışırken yanarsa:  **S.119**